

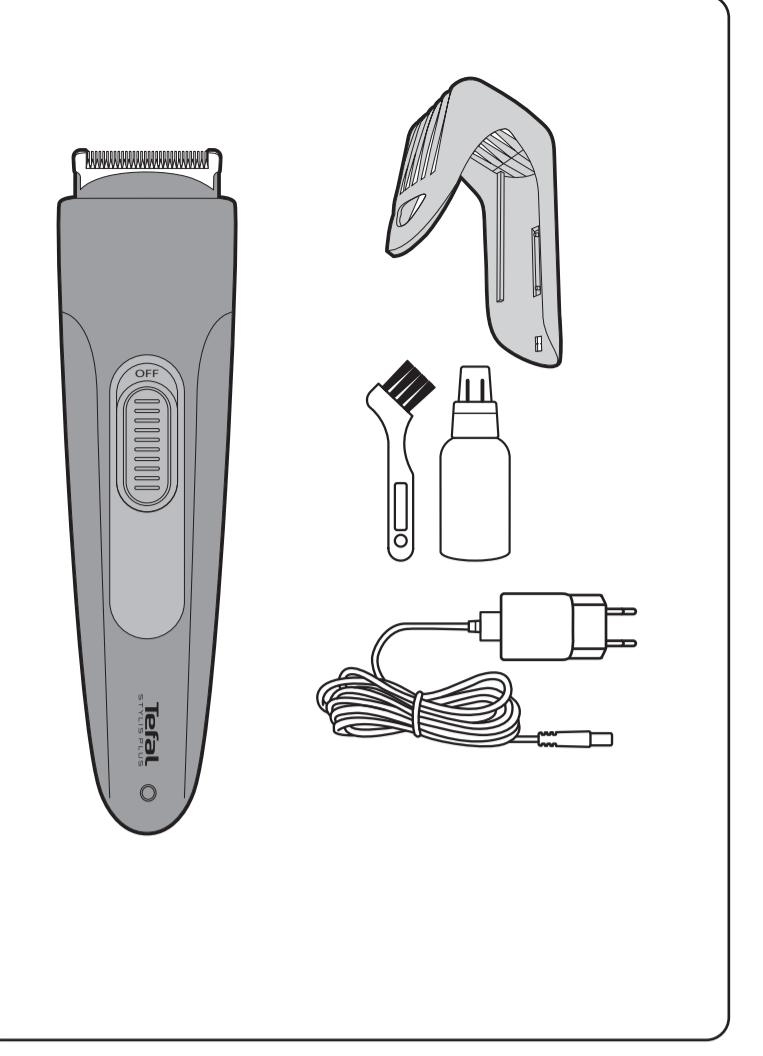


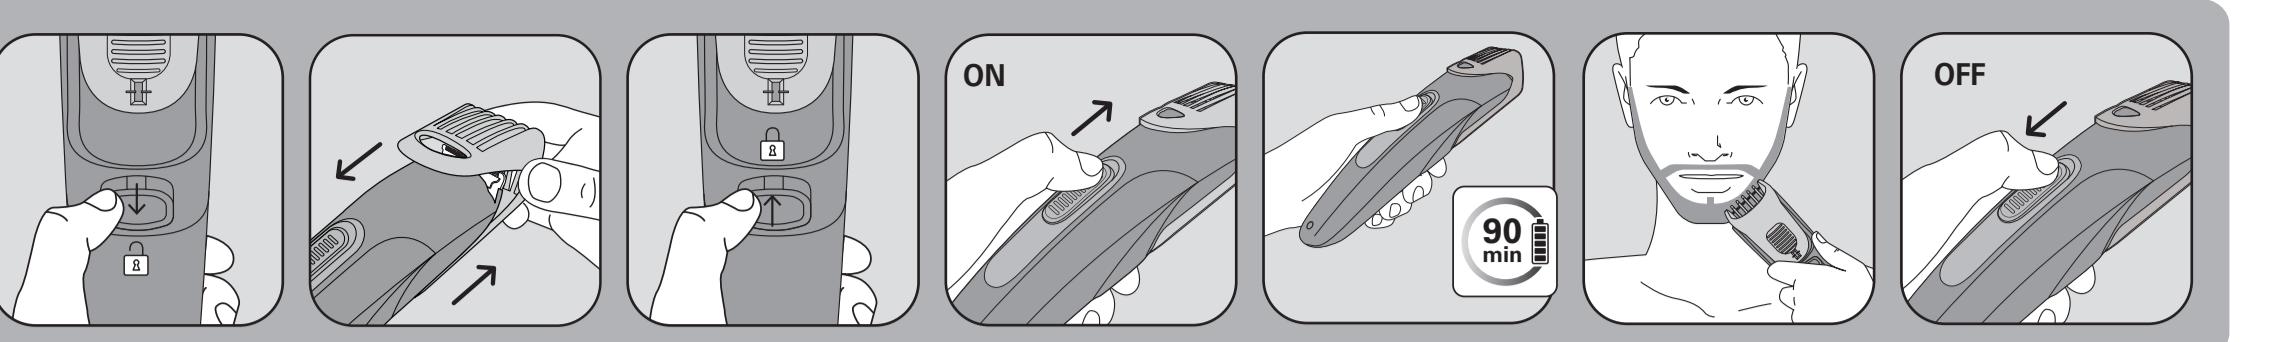

STYLIS PLUS

www.tefal.in

182000677

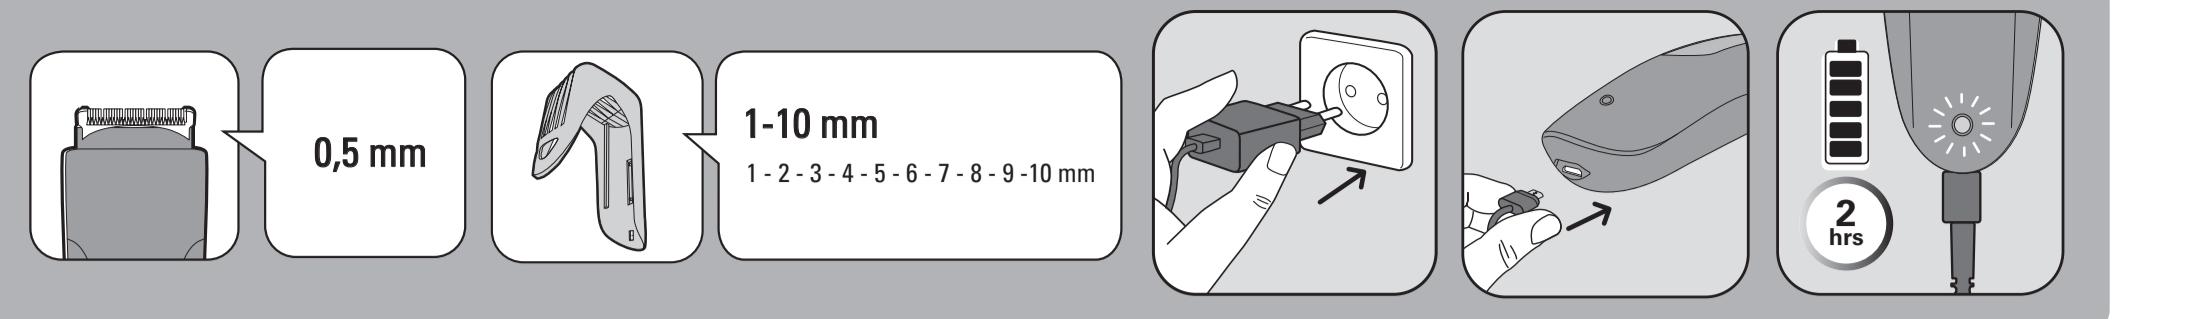

STYLIS PLUS

www.tefal.in

182000677

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse à barbe

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.

• MISE EN GARDE : Pour le recharge de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• ATTENTION : D-□-C Unité d'alimentation amovible KH6-050100S : L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni KH6-050100S.

• Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la humidité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est étanche.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant cela si ne soit mis au rebut.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'en retire la batterie.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui peuvent être remplacées par des personnes qualifiées.

• Cet appareil n'est prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- vous avez perdu la poignée ou la tête de rasage.

- l'appareil ne fonctionne pas normalement.

- il ne fonctionne pas correctement.

- il ne fonctionne pas à la manière dont il devrait.

- il ne fonctionne pas comme il devrait.

